MONTAGEANLEITUNG

Zubehör - Anbaukomponenten

Mit den PEWO Zubehör - Anbaukomponenten können Sie Ihre Fernwärmeanlage ohne großen Aufwand mit zusätzlichen Funktionen ausrüsten. Eines der sechs abgebildeten Zubehör - Anbaukomponenten bitte wie in der dargestellten Reihenfolge montieren. Der Ausstattungsgrad Ihrer Zubehör - Anbaukomponente kann sich von dem hier abgebildeten im Detail unterscheiden.

Achtung!

Die Komponenten müssen unter maßvoller Verwendung von Silikonfett* verschraubt werden.

Bei Schweißarbeiten: Für eine korrekte Schweißarbeit ist das Massekabel (Rückführleitung) nahe der Schweißstelle anzuklemmen. Dafür nicht zu verwenden sind Verschraubungen an der Anlage.

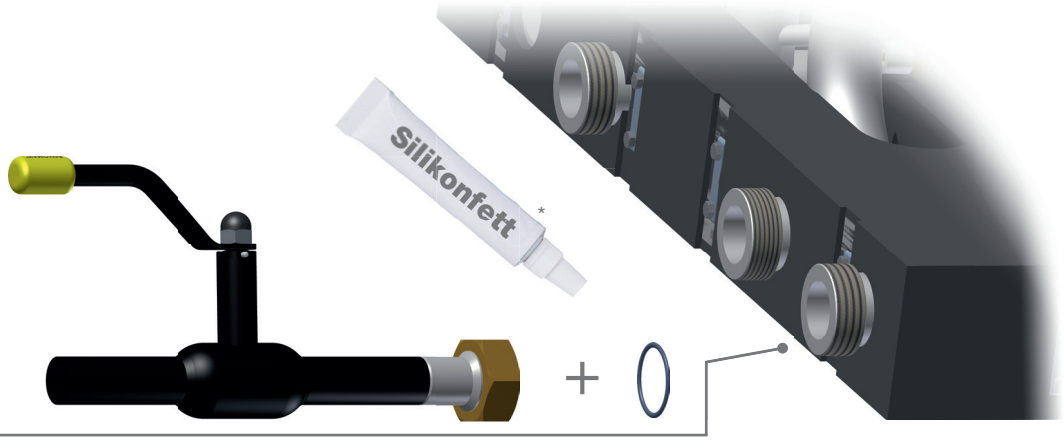

Kugelhahn mit
Anschweißende + O-Ring

Überwurfmutter + Blindkappe + O-Ring

Überwurfmutter + Anschweißtülle + O-Ring

Überwurfmutter + Gewindetülle + O-Ring

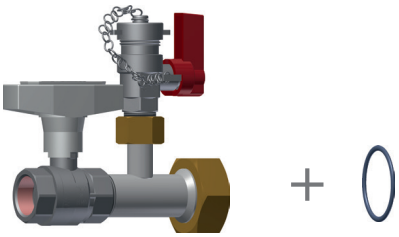

Kugelhahn mit Innengewinde,
optional mit Entleerung/Entlüftung + O-Ring

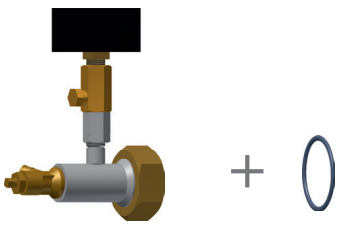

Manometer mit Entlüftung + O-Ring

Achtung!

Komponenten sind z. T. verklebt. Nicht in unmittelbarer Nähe schweißen bzw. löten! Bei sehr großer Hitzeeinwirkung wird die Verklebung gelöst und das Heizmedium kann nach außen dringen.

* Nicht im Lieferumfang enthalten.